


オルフィス印刷機(6号館印刷室)

簡易マニュアル


PC 設定編

1. ドライバのダウンロード

- ① 理想科学工業株式会社 (<https://www.riso.co.jp/dl/>) へアクセス

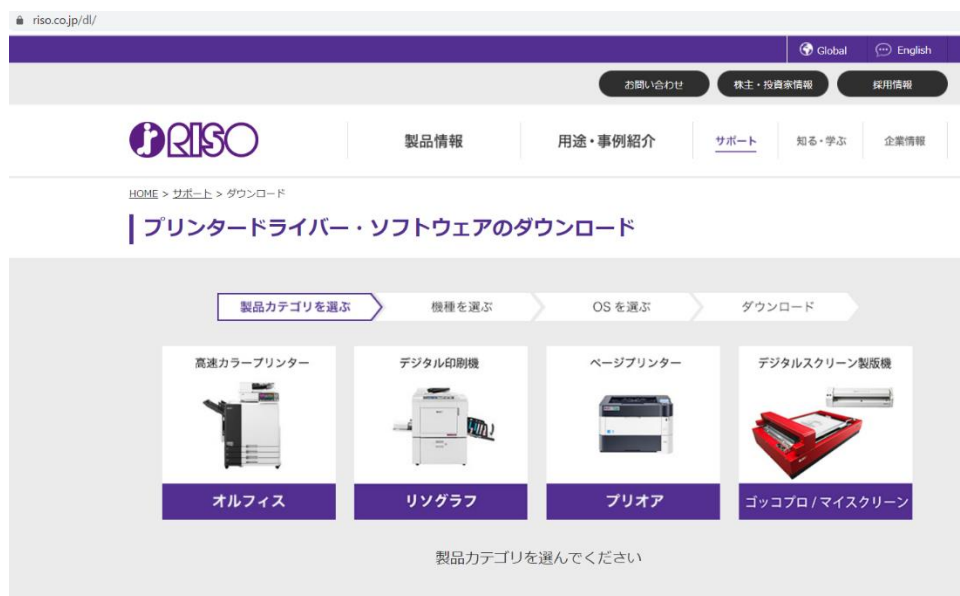

- ② 機種等を選択する

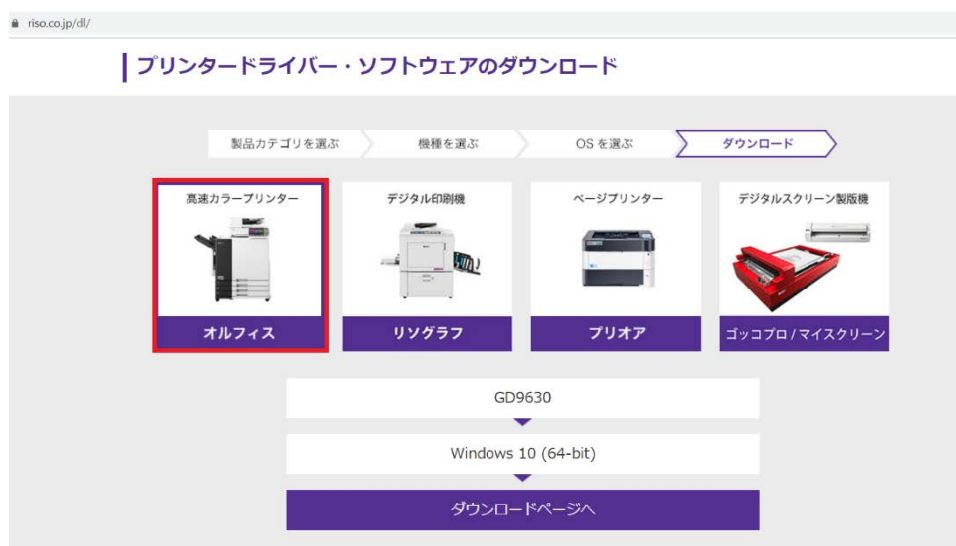

製品カテゴリ：オフィス

機 種：GD9630

O S 選 択：各自利用中のもの

以上を選択して「ダウンロードページへ」をクリック

③ ダウンロード

riso.co.jp/dl/cgq0pi0000001i8a.html#manual

RISO 製品情報 用途・事例紹介 サポート 知る・学ぶ 企業情報

HOME > サポート > ダウンロード > ORPHIS GDシリーズ Ver. 2.7.000 (DVD207E)

ORPHIS GDシリーズ Ver. 2.7.000 (DVD207E)

✕ プリンタードライバー ユーティリティソフト マニュアル

プリンタードライバー

ORPHIS GDシリーズ
Ver.2.7.000 (DVD207E) 更新日: 2019-12-24

[使用許諾契約に同意してダウンロード](#) GD_DVD207E.zip (34.2MB)

ダウンロード前に使用許諾契約書を必ずお読みください。

[プリンタードライバー詳細](#)

対応OS: Windows Server 2019 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2008 (64-bit) Windows Server 2008 (32-bit) Windows 10 (64-bit) Windows 10 (32-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 8.1 (32-bit) Windows 7 (64-bit) Windows 7 (32-bit)

対応OS一覧
FAQ よくあるご質問
各種お問い合わせ
サポートセンター
0120-229-330
9:00-17:30 (土・日・祝日・当社休業日を除く)

「使用許諾契約に同意してダウンロード」をクリック

2. ドライバのインストール

① ファイルを展開し、Install.exe を起動

PC > ダウンロード > GD_DVD207E > GD_DVD207E > PrinterDriver

名前	更新日時	種類	サイズ
Windows 32-bit	2020/05/19 15:35	ファイル フォルダー	
Windows 64-bit	2020/05/19 15:35	ファイル フォルダー	
Install.exe	2020/05/19 15:35	アプリケーション	75 KB
License.txt	2020/05/19 15:35	テキスト ドキュメント	9 KB

GD_DVD207E>PrinterDriver>Install.exe を起動してください

② インストーラーの手順に従い、インストール





設定によってはこの画面がでるので「はい」を選択



使用する言語を選択して「OK」



「次へ」を選択

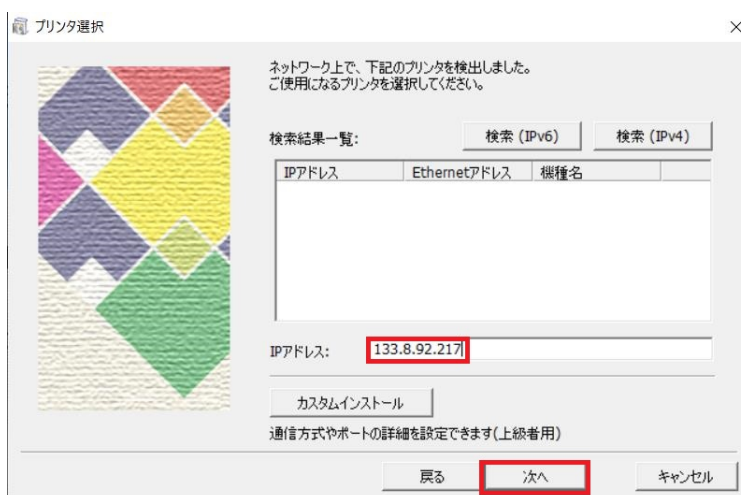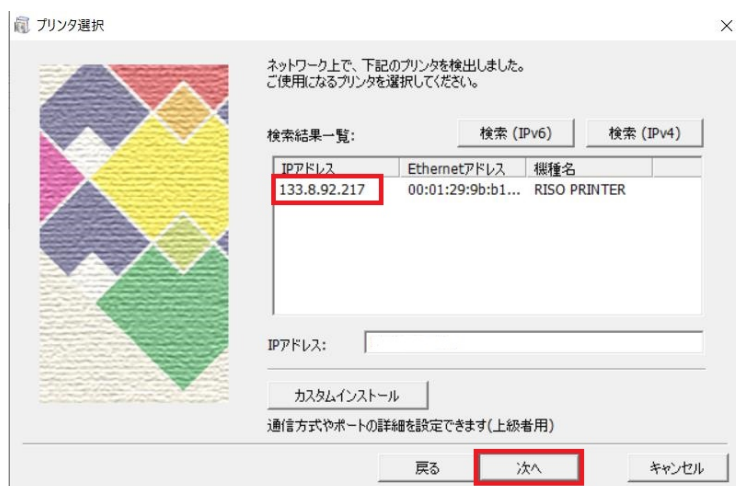

自動で検出してくれますが、機械がスリープになっていると検出されません。

検出された場合には IP アドレスが「133.8.92.217」を選択して「次へ」(上の画像)

されない場合には、IP アドレス欄「133.8.92.217」を入力して「次へ」(下の画像)




「RISO ORPHIS GD9630」を選択して「次へ」



初期設定を行い、「次へ」



内容を確認して「インストール」を選択

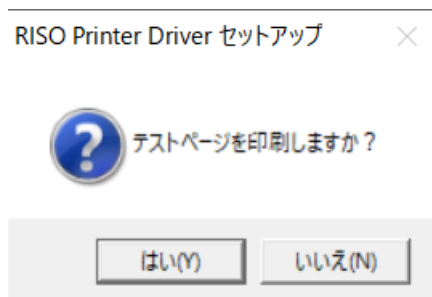

テストする場合には「はい」／しない場合には「いいえ」

※この時点では事前にユーザーID を教えていただいた方のみ印刷をすることができます。




インストール完了です。

「終了」を選択し、再起動してください。

3. プリンターの情報取得

※プロパティの出し方は使用している OS により操作が若干異なりますのでご了承ください。

①プリンターのプロパティを出す。

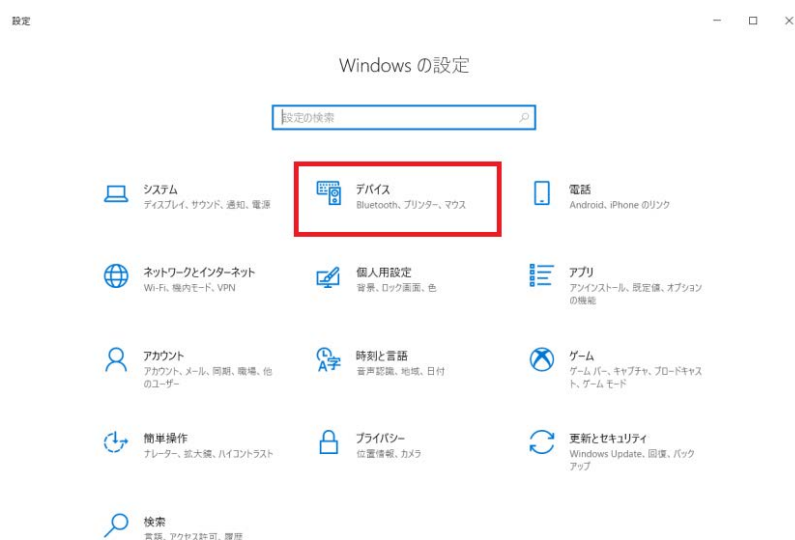

Windows の設定を出し「デバイス」を選択


スタートメニュー>設定




「プリンターとスキャナー」を選択




「RISO ORPHIS GD9630」を選択

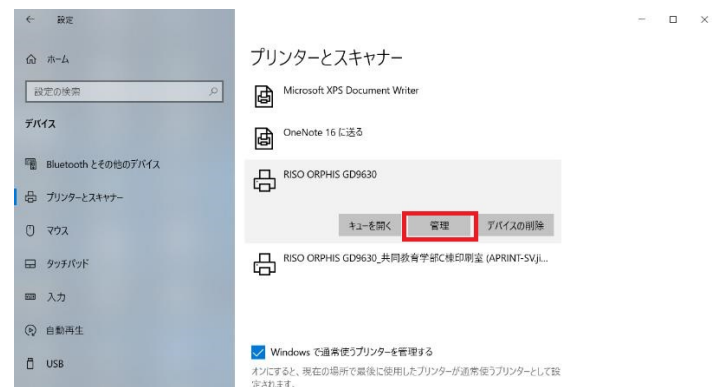

「管理」を選択

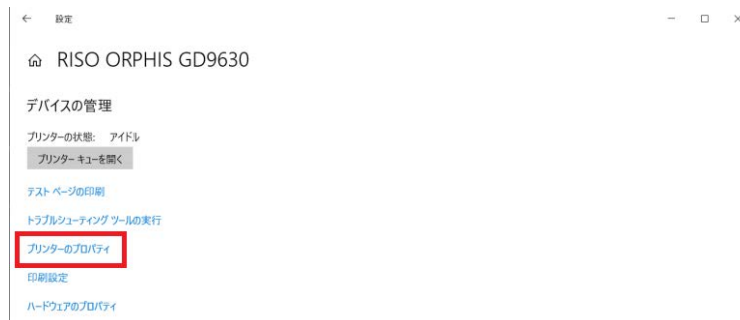

「プリンターのプロパティ」を選択

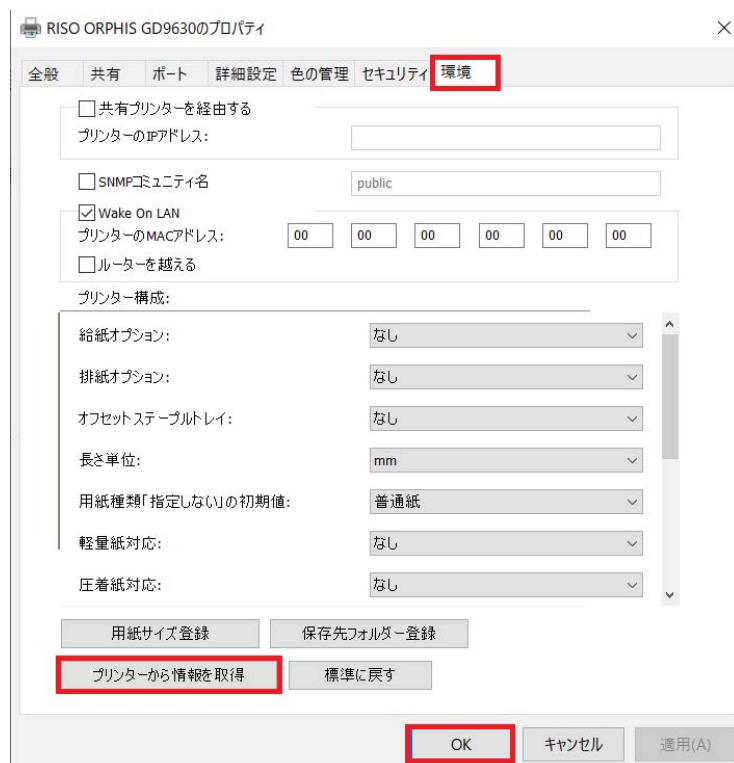

タブ「環境」＞「プリンターから情報を取得」を選択し「適用」したら「OK」

※プリンターがスリープの場合には変更されません。以下の情報を手動にて設定してください。

給紙オプション：	なし
排紙オプション：	あり（マルチフィニッシャーM）
オフセットステープルトレイ：	なし
長さ単位：	mm

用紙種類「指定しない」の初期値：	普通紙
軽量紙対応：	あり
圧着紙対応：	あり
外部システム連携：	無効
ユーザー定義文字（外字）の印字	無効



「印刷設定」を選択



赤枠部分が同じようになれば設定完了です。

ご利用になり不具合がないかお確かめください。

4. ログイン ID を事前に教えていない場合

※導入される際にユーザーID を教えていただいた方はこの操作は不要になります。

※ユーザーID を教えたのにうまくいかない方はやっていただくとうまくいく場合があります。



先ほどの「印刷設定」>タブ「応用」を開く



オーナー名にチェック入れ、自分の名前を入力（名字__名前）

「適用」したら設定完了です。（名字と名前の間は全角スペースです）